

## Instructions for configuring Casambi devices with CoeLux products

Istruzioni per la configurazione dei dispositivi Casambi con i prodotti CoeLux

### CASAMBI XPRESS switch

#### Datasheet

The Casambi Xpress is a wireless user interface.  
Il dispositivo Casambi Xpress è una pulsantiera wireless.



Size: 90 x 90 x 12 mm  
Colours: white and black  
Range: up to 50 meters in open air  
Battery (included): CR2430 Lithium coin cell  
Battery Lifetime: 2-5 years, depending on usage  
Mounting: a bracket for wall mounting included

### QUICK GUIDE


Open the Casambi App  
Aprire l'App Casambi



Pull the tab off  
Tirare la linguetta



Press any button and take into use  
Premere qualsiasi pulsante e mettere in funzione

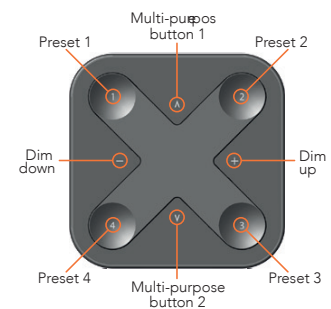

### CASAMBI XPRESS CONFIGURATION

#### Step 1 - Download the App

Download Casambi App available in Apple App Store and Google Play Store.

To pair an Xpress, press any two pre-set buttons on the Xpress (for example, buttons 1 and 3) and the Casambi App will automatically open a *Found a new device* window (fig.1) and will detect the Xpress in an *Unpaired state*. Continue the configuration by going to Step 2.

If a brand new device is already *Paired*, please contact your supplier.

If the Casambi app will not automatically open a *Found a new device* window, go to App settings and enable *Notify unpaired devices* option.

Scaricare l'App Casambi disponibile in Apple App Store e Google Play Store.

Per accoppiare una pulsantiera Xpress, premere due pulsanti qualsiasi (per esempio, i pulsanti 1 e 3): l'App Casambi aprirà automaticamente una finestra *Trovato un nuovo dispositivo* (fig.1) e rileverà una pulsantiera Xpress nello stato *Scollegato*. Proseguire la configurazione andando allo Step 2.

Se un dispositivo nuovo risulta già *Accoppiato*, si prega di contattare il proprio fornitore.

Se l'App Casambi non apre automaticamente la finestra *Trovato un nuovo dispositivo*, andare nelle impostazioni della App e abilitare l'opzione *Notifica dispositivi non accoppiati*.

#### Step 2 - Create a network

If you have already created a network, you will be prompted to either *Add to "..."* the current network to which you are connected (fig.1).

If you have not yet created a network, select *Add individually to ...* and then *Create a network* (please follow the procedure on the document "CoeLux®\_Casambi CBU-A2D instructions", from step 3).

Se è già stata creata una rete, selezionare *Aggiungi a "..."* la rete attuale a cui siete connessi (fig.1).

Se non è stata ancora creata una rete, selezionare *Aggiungi singolarmente a ...* e poi *Crea una rete* (si consiglia di seguire la procedura sul documento "CoeLux®\_Casambi CBU-A2D instructions", a partire dallo step 3)

## Instructions for configuring Casambi devices with CoeLux products

Istruzioni per la configurazione dei dispositivi Casambi con i prodotti CoeLux

### Step 3 - Configure the Xpress Switch

After you have added the Xpress switch to the network navigate to the *More* tab (fig.2) and select *Switches* to configure the four numbered buttons (fig.3).

Dopo aver aggiunto l'interruttore Xpress alla rete, accedere alla scheda *Altro* (fig.2) e selezionare *Interruttori* per configurare i quattro pulsanti numerati (fig.3)

### Step 4

Select the Xpress switch (fig.4) and the configuration page will open.

Selezionare la pulsantiera Xpress (fig.4) per aprire la pagina di configurazione.

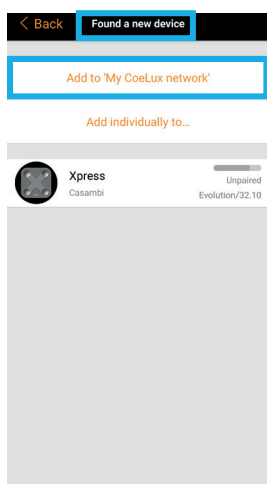


fig.1

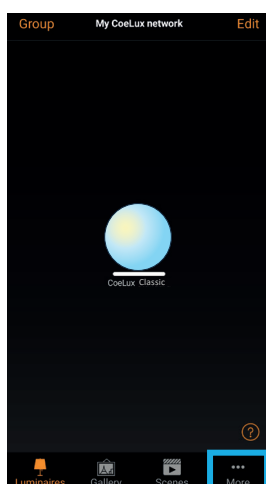


fig.2

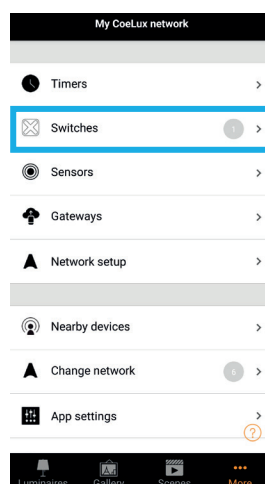


fig.3

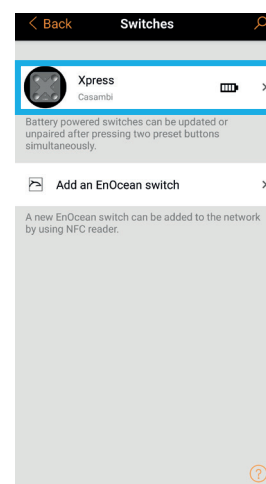


fig.4

### Step 5

Initially, *Not in use* will be displayed on each of the 4 buttons (fig.5).

Inizialmente, sarà visualizzato su ognuno dei 4 pulsanti la dicitura *Non in uso* (fig.5).

### Step 6 - Configure the buttons

You can start the configuration of the button 1 and assign it to control a luminaire, scene, group, element or all luminaires (fig. 6-7).

Procedere con la configurazione del pulsante 1, assegnando il controllo di una lampada, una scena, un gruppo, un elemento o tutti i dispositivi (fig. 6-7).

### Step 7

When settings have been configured push *Done* and then *Done* again (fig.8)

Completata la configurazione, premere *Fatto* e poi di nuovo *Fatto* (fig.8)

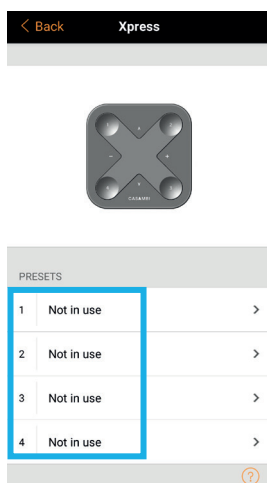


fig.5

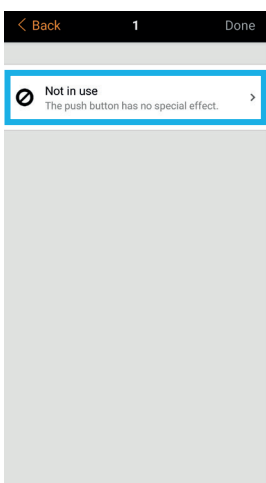


fig.6

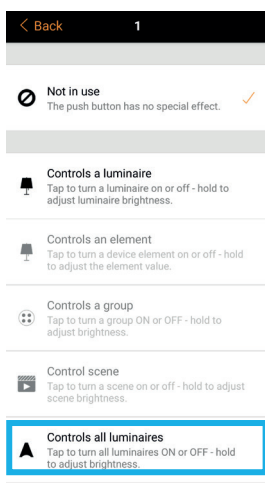


fig.7

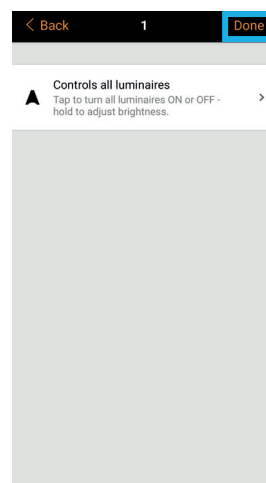


fig.8

## Instructions for configuring Casambi devices with CoeLux products

Istruzioni per la configurazione dei dispositivi Casambi con i prodotti CoeLux

### Step 8

Then repeat the operation to configure the other buttons (fig.9).

Ripetere quindi l'operazione per configurare gli altri pulsanti (fig.9).

### Step 9 - Configure other options

Scrolling down on the same page, you will find other configurable options:

- The *Use toggle* function, when activated, will allow each Xpress button to activate/deactivate the programmed action on each button press. When deactivated, it will only allow the assigned action to be activated (fig.10).
- Select *Long press all OFF* function to allow any Xpress configurable button (1-4) to be held down for approximately 5 seconds to turn off all luminaires in the network (fig.10).
- You can also rename the Xpress and change its icon to make identification easier.

Select *Back* to save the settings and return to the *Switches* screen.

Note: After configuring the buttons, they will now control the assigned scene, luminaire, group, element.

The first press will turn on the scene, lamp or group and second press will turn it off (unless the *Use toggle* option has been deactivated).

The + and - buttons allow you to dim your selected devices up or down.

Scorrendo verso il basso, sulla stessa schermata, sono disponibili altre opzioni configurabili:

- La funzione *Utilizza il comando*, quando attivata, permette, premendo ogni pulsante, di attivare/disattivare l'azione programmata. Quando è disattivata consente solo l'attivazione dell'azione assegnata (fig.10).
- La funzione *Tieni premuto - tutto OFF* consente di spegnere tutti i dispositivi nella rete, premendo per circa 5 secondi qualsiasi pulsante (1-4) della pulsantiera Xpress (fig.10).
- E' possibile anche rinominare la pulsantiera Xpress e cambiare la sua icona per renderne più facile l'identificazione. Selezionare *Indietro* per salvare le impostazioni e tornare alla schermata *Interruttori*.

Nota: Attraverso i pulsanti configurati, sarà possibile controllare una scena, una lampada, un gruppo, un elemento.

Il primo tocco sul pulsante accenderà la scena, la lampada o il gruppo e il secondo tocco lo spegnerà (la funzione è disponibile solo se ti attiva l'opzione *Utilizza il comando*, come precedentemente descritto).

I pulsanti + e - consentono di aumentare o diminuire la luminosità dei dispositivi selezionati.

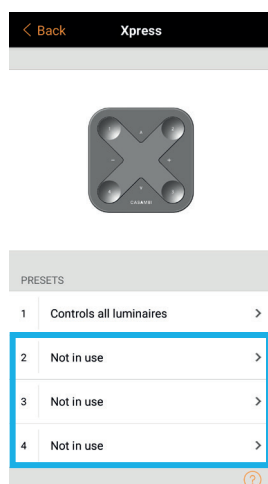


fig.9

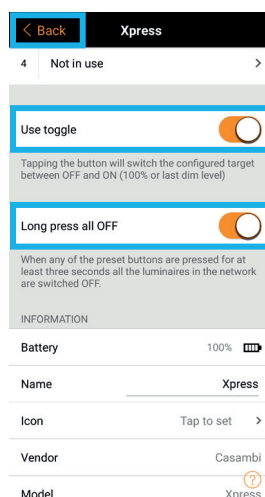


fig.10